



# 無印良品

## 木製チェスト・タモ材

### 取扱説明書 保存用

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

	<b>設置の前に必ずお読みください</b> ※ 開梱する際には十分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。 ※ 移動・開梱の際には、必ず二人以上で行ってください。 ※ 本体の移動・設置の際には十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故、物品破損の原因となります。 ※ 引出しのレール等でケガをされないようご注意ください。
	<b>使用上のご注意</b> ※ 初めて使用する際は、水でぬらした雑巾をかたく絞って、引出し内側を拭いてからご使用ください。 ※ 本体の移動の際には、必ず中の収納物を取り出してから行ってください。 ※ 本体の移動の際には、必ず二人以上で行ってください。

#### ■ 耐荷重 (6段)

天板	： 約20kg
引出し	： 約 5kg

#### ■ 耐荷重 (6段以外)

天板	： 約30kg
引出し	： 約 5kg

※ 別紙の「ご使用上の注意」をよく読み、正しくお使いください。  
特に、「木製チェスト・タモ材・6段」は、万一の地震等・安全の為に市販の転倒防止金具のご使用をおすすめします。


#### 梱包材の取り外しかた

※この取扱説明書は、木製チェスト・タモ材の取扱方法になります。

#### ■ 本体を横に倒した状態 (引出しは上側)

- はじめに、敷物を敷いた上に正面 (引出し側) を上方向に向け、本体を倒します。  
(※その際、引出しのとび出しに十分ご注意ください。)  
(※周囲の家具や壁、ガラス等に気を付けて行ってください。)

- 脚に付いている梱包材を取りはずしてください。  
※引出しのとび出しに十分気をつけてください。

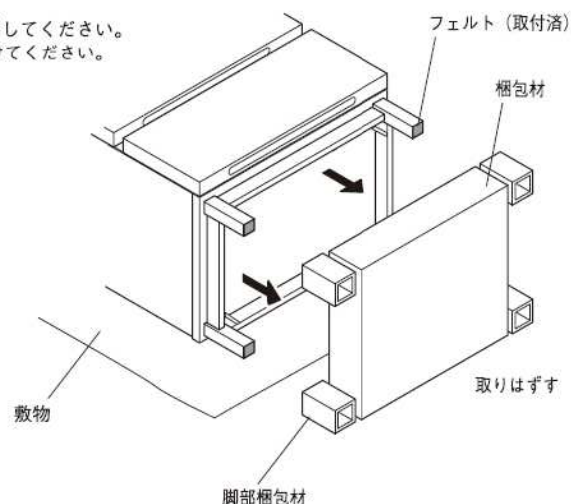

※引出しのとび出しに十分気をつけてください。  
※保護用板が付いた状態でフローリング床等を引きずらないようご注意ください。


■この商品は完成品です。引出しレールの調整、及び改造行為はおやめください。

## レールはむやみに調整しないでください！

ただし、本体内部に衣類等を落した際など、必要な際は以下の方法にて引出しを取り外すことが可能です。  
レールの形状は2種類ありますので、ご確認ください。

### 引出しを取り外しかた ① キャスターレールタイプ

本体から引出しを前方に引きながら取り外します。  
※必ず、引出しの底を手で支えてゆくりと取り外してください。

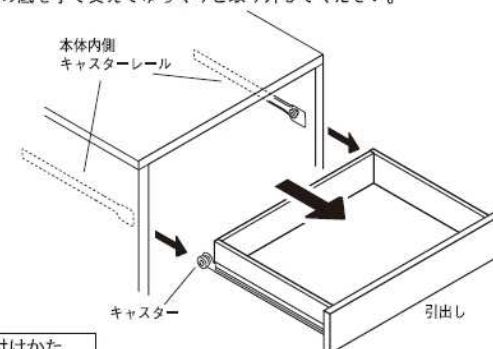


#### 引出しを取り付けかた

引出しに付いているキャスターと本体のレールを合わせ、水平にして静かに差込みます。  
※無理に押したり、勢いよく押し込むとケガをする場合がありますので、ご注意ください。

### 引出しを取り外しかた ② スライドレールタイプ

本体から引出しを前方に引きます。下図の位置に引出しロックを確認し、指示方向に従い同時にレバーを指で押さえながらまっすぐ引き抜きます。

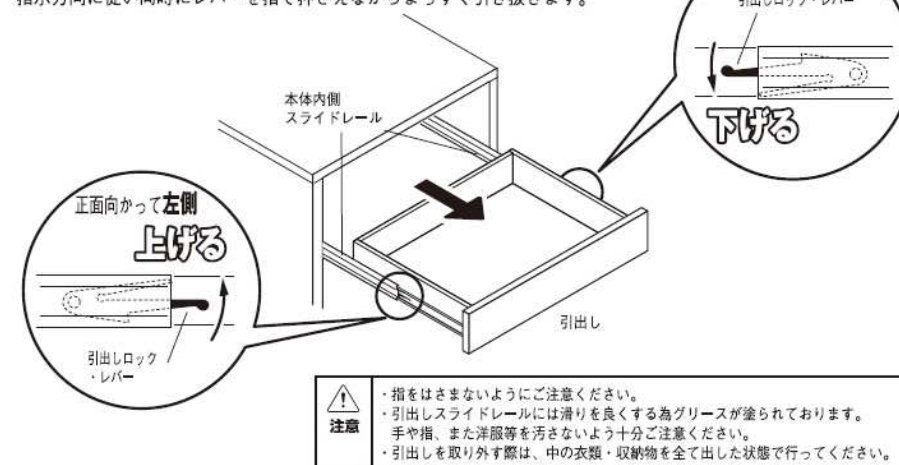

#### 引出しを取り付けかた

- 1) 本体内側スライドレールを本体側に戻します。
- 2) レール位置を合わせて引出しを水平に差し込みます。しっかりと押し込む為、本体を押さえながら二人で行ってください。